



Codigo-Pieza(cm)

Multiuso 0,42m


- |  |   |  |                                   |
|--|---|--|-----------------------------------|
| <b>01</b> - Base y Techo (2) (44,0 x 42,0) | <b>03</b> - Costado izq. (196,0 x 44,0) | <b>05</b> - Estante flotante (3) (42,0 x 35,0) | <b>07</b> - Puerta (185,5 x 44,5) |
| <b>02</b> - Costado der. (196,0 x 44,0)    | <b>04</b> - Estante fijo (42,0 x 35,0)  | <b>06</b> - Fondo (185,5 x 44,5)               | <b>08</b> - Zocalo (42,0 x 10,0)  |

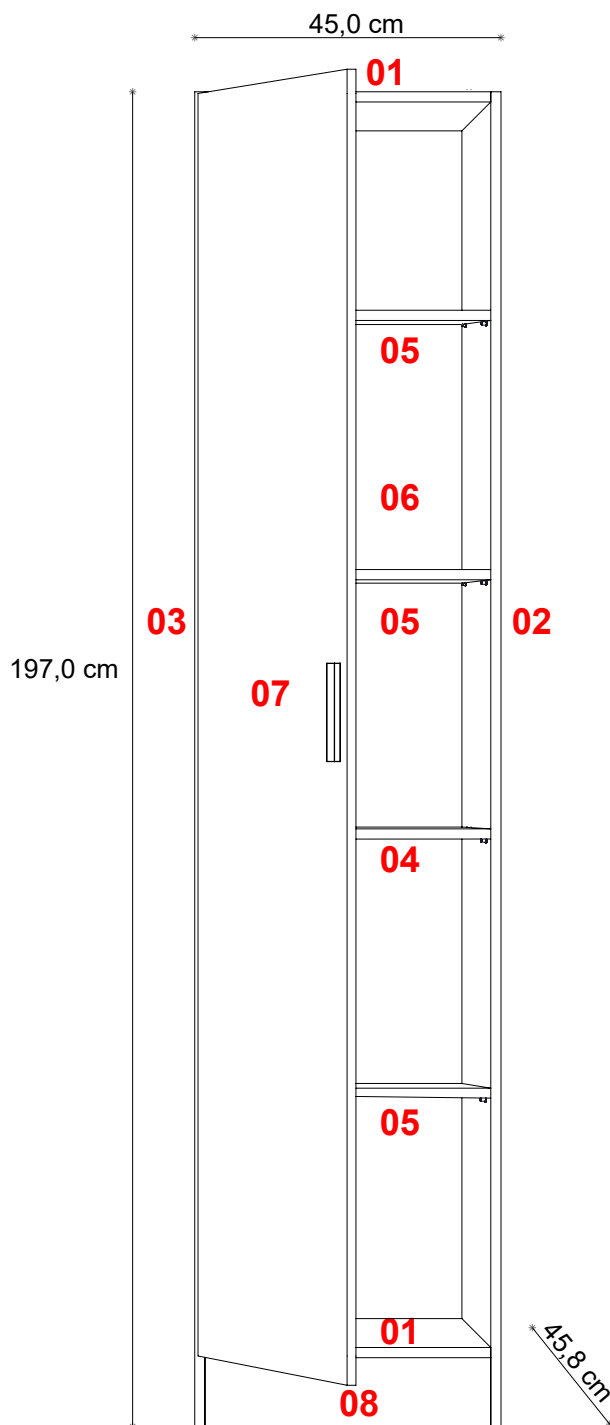


### Herrajes

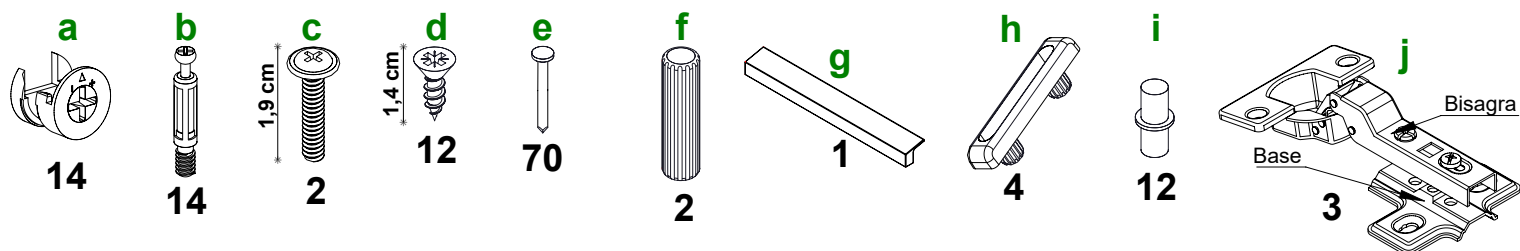


Herramienta necesarias (no incluidas) : cinta metalica-martillo-atornillador con punta phillips o destornillador phillips

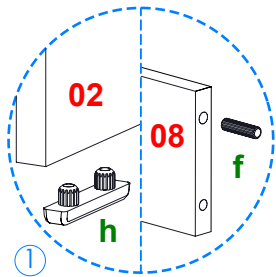


1 Coloque en la piezas **02** y **03**, 2 herrajes **h**.  
Coloque 2 herrajes **f** en la pieza **08**.

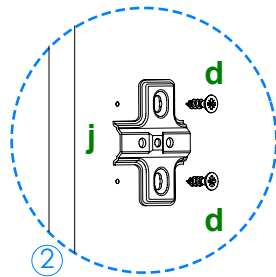



2 Coloque 3 piezas Base del herraje **j** con 6 herraje **d** en pieza **02** o **03** (a eleccion)

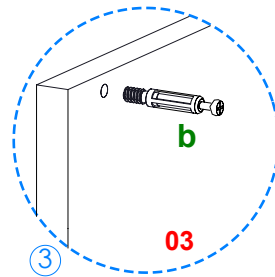


3 Atornille 7 herrajes **b** en cada una de las piezas **02** y **03**.

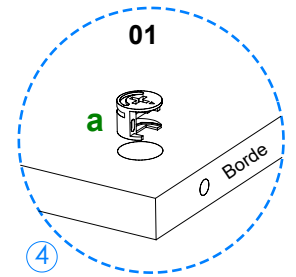


4 Coloque 4 herrajes **a** en cada una de las piezas **01**, **04**.  
Coloque 2 herrajes **a** en la pieza **08**.

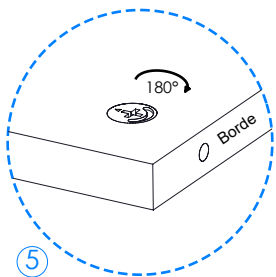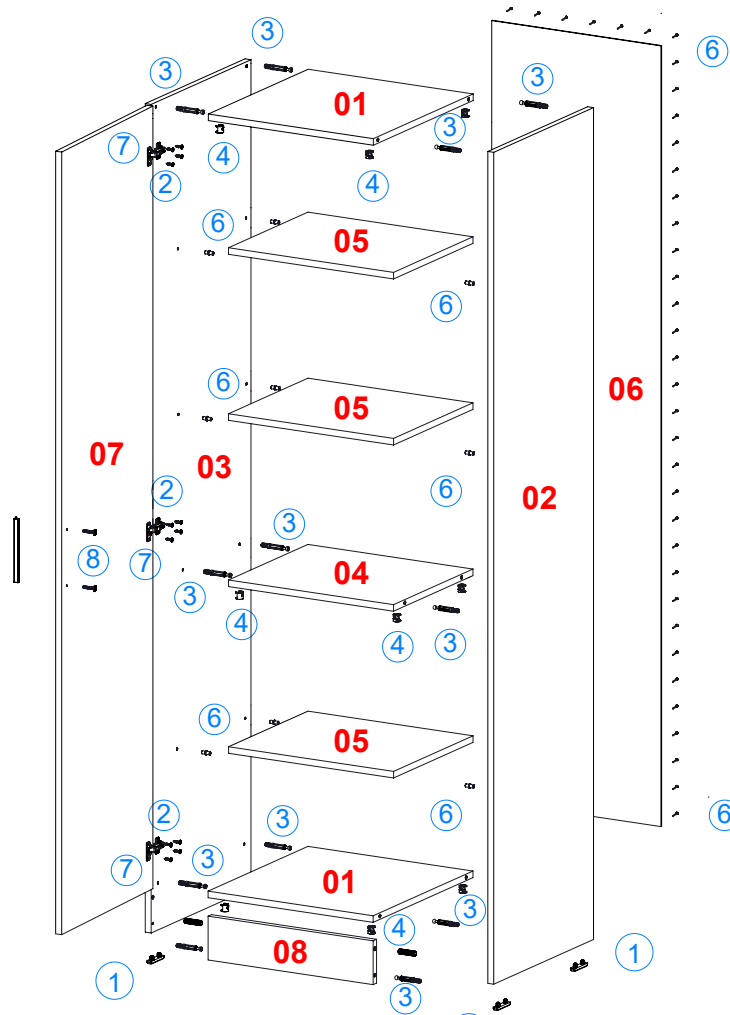


5 Posicione las piezas **01**, **04** y **08** entre las piezas **02** y **03**, gire los herrajes **a** hasta que la flecha indique el sentido contrario.

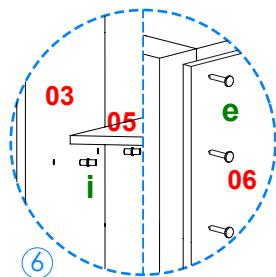

6 Ponga el mueble boca abajo y corrobore que quede en perfectaescuadra. Proceda a clavar la pieza **06** al mueble con los herrajes **e**.  
Coloque en las piezas **02** y **03** 6 herrajes **i** en cada una, y sobre estos las piezas **05**.

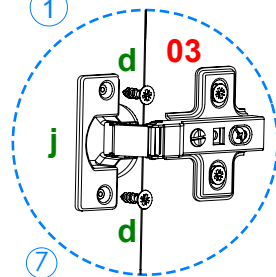

7 Posicione la pieza **07** en la pieza **02** o **03**, fijando los herrajes **j** con 2 herrajes **d** en cada uno.

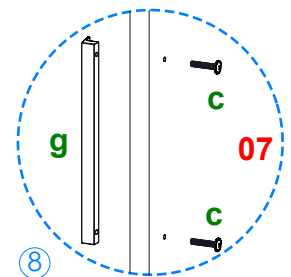

8 Fije en la pieza **07** el herraje **g** con 2 herrajes **c**.