



### Código-Pieza(cm)

#### Placard 1,80m

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>01</b> - Base (175,0 x 58,5)                | <b>07</b> - Estante fijo chico (56,7 x 48,0)      | <b>13</b> - Perfil Manija (4) (189,0 x 2,8)   | <b>19</b> - Techo (175,0 x 58,5)            |
| <b>02</b> - Costado de cajón (4) (40,0 x 12,0) | <b>08</b> - Estante fijo grande (3) (86,7 x 48,0) | <b>14</b> - Perfil Techo (175,0 x 7,5)        | <b>20</b> - Zócalo delantero (175,0 x 10,0) |
| <b>03</b> - Costado der. (204,5 x 58,5)        | <b>09</b> - Fondo (2) (194,0 x 88,8)              | <b>15</b> - Puerta (189,0 x 87,6)             | <b>21</b> - Zócalo trasero (175,0 x 10,0)   |
| <b>04</b> - Costado izq. (204,5 x 58,5)        | <b>10</b> - Fondo de cajón (2) (53,0 x 40,7)      | <b>16</b> - Puerta espejo (189,0 x 87,6)      |   |
| <b>05</b> - Divisorio chico (116,0 x 50,5)     | <b>11</b> - Frente de cajón (2) (56,1 x 16,0)     | <b>17</b> - Puntera de cajón (2) (51,6 x 9,0) |   |
| <b>06</b> - Divisorio grande (191,5 x 50,5)    | <b>12</b> - Perfil Base (175,0 x 4,5)             | <b>18</b> - Tapa cajonero (86,7 x 50,5)       |   |

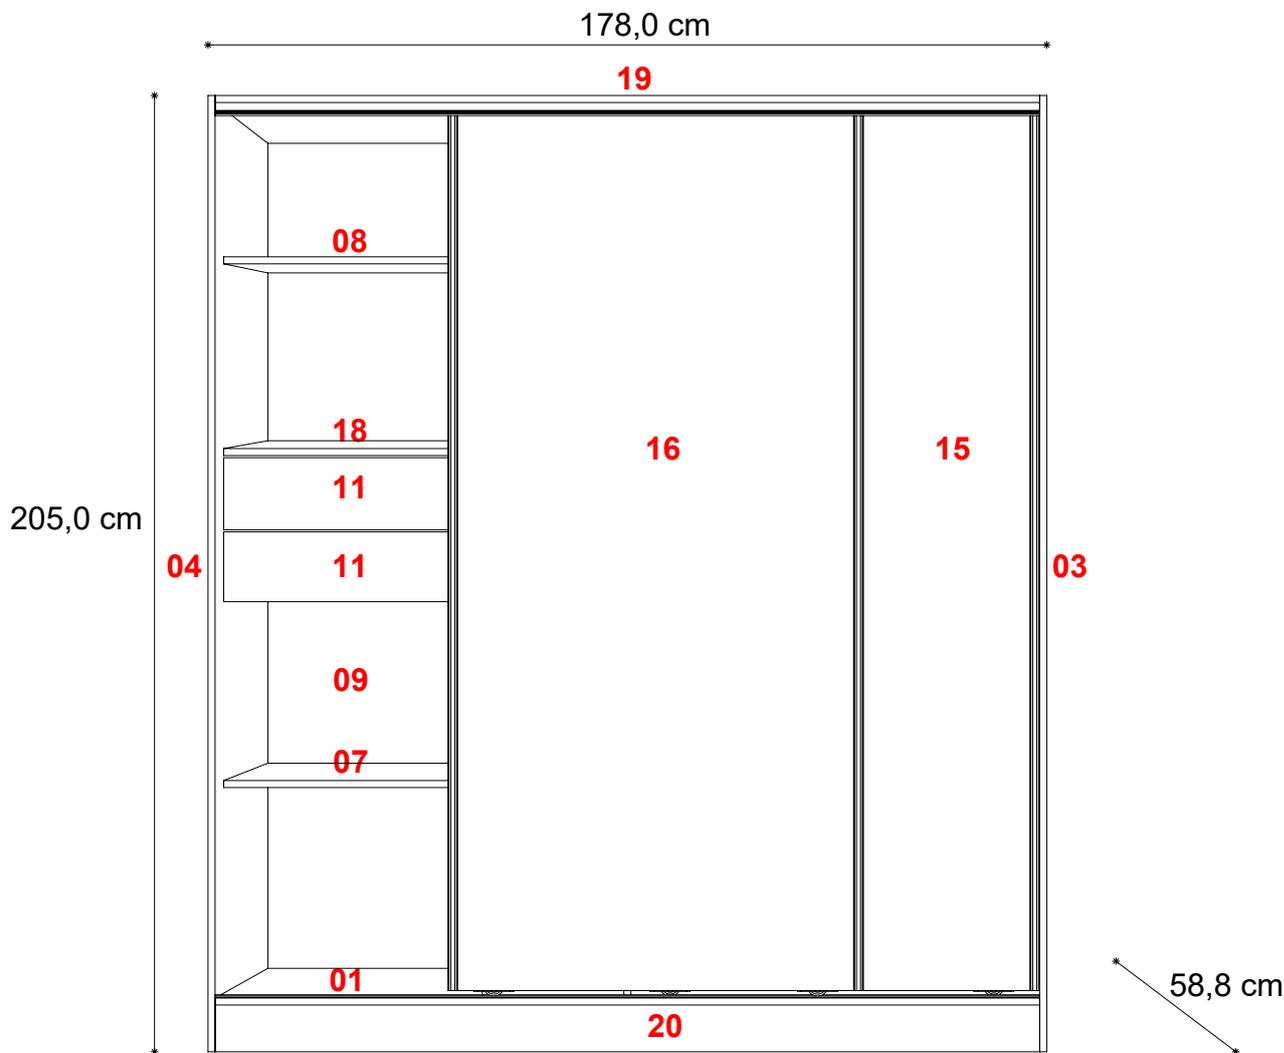


### Herrajes

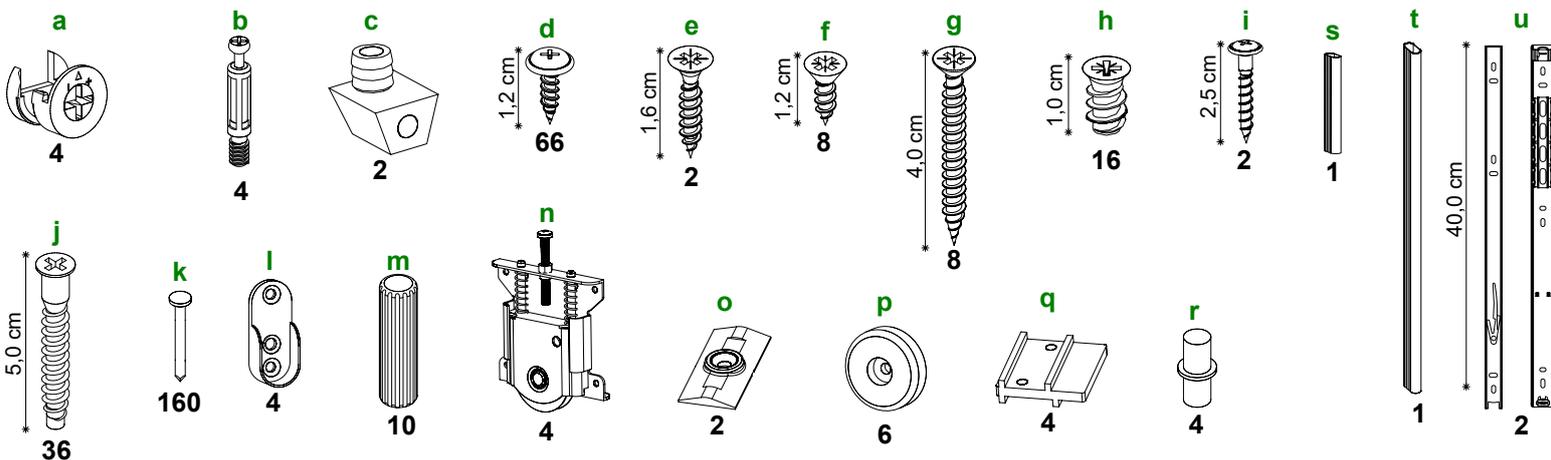


Herramienta necesarias (no incluidas) : Cinta Métrica-Martillo-Atornillador con Punta Phillips o Destornillador Phillips


### Instrucciones Placard 1,80m

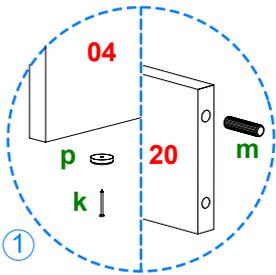


Coloque en las piezas **20** y **21** 2 herrajes **m** 1 en cada borde.  
Coloque en la pieza **19** 2 herraje **m**.  
Coloque en la parte inferior de las piezas **03** y **04** 2 herrajes **p** y 1 herraje **p** en las piezas **20** y **21**.

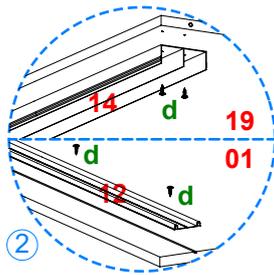

Coloque en la pieza **19** la pieza **14** al ras del filo y fije con 8 herrajes **d**.  
Coloque en la (ranura guía) de la pieza **01**, la pieza **12** y fije con 6 herrajes **d**.


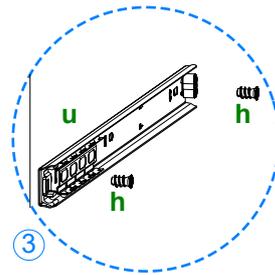


Fije con 4 herrajes **h** 2 corredera hembra **u** en pieza **04**.

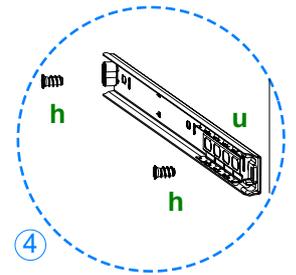


Fije con 4 herrajes **h** 2 corredera hembra **u** en pieza **05**.


**Nota:** En la hoja 4 se encuentra las instrucciones para desarmar y armar la guía metálica.

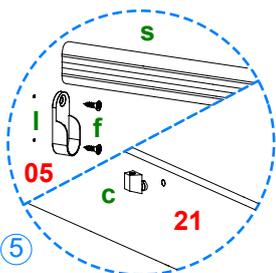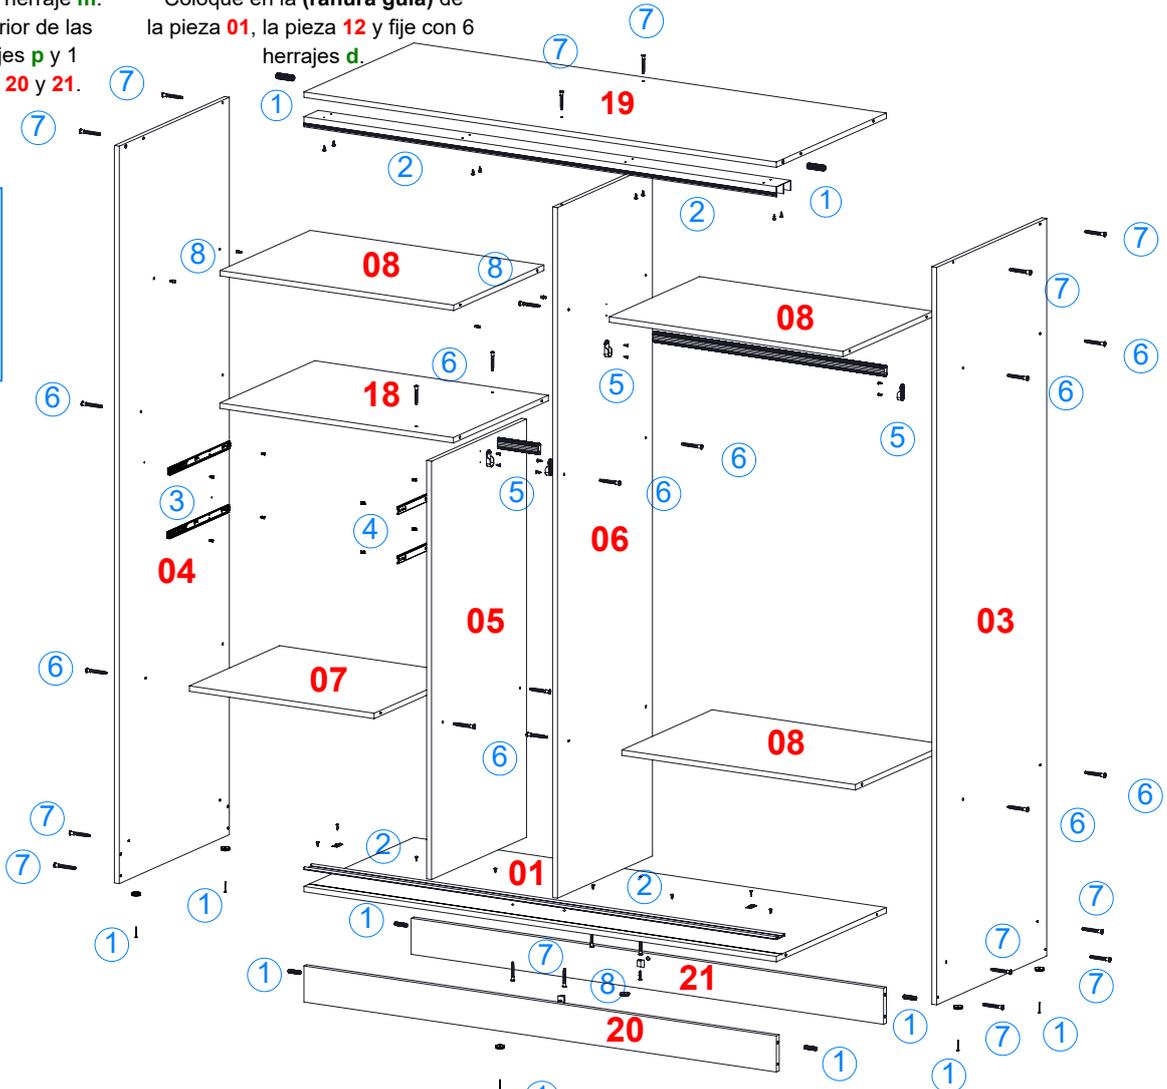


Coloque 1 herraje **c** en cada piezas **20** y **21**.  
Fije en las piezas **03** y **05**, 1 herraje **l** en cada una con 2 herrajes **f**. Fije en la pieza **06**, 2 herrajes **l** con 4 herrajes **f**. Coloque sobre estos los herrajes **s** y **t** como se indica.

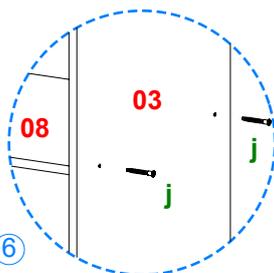

Fije la pieza **07** entre las piezas **04** y **05** con 4 herrajes **j**.  
Fije 2 piezas **08** entre las piezas **03** y **06** con 8 herrajes **j**.  
Atornille la pieza **18** por arriba a la pieza **05** con 2 herrajes **j**. Luego fije la pieza **18** entre las piezas **04** y **06** con 4 herrajes **j**.

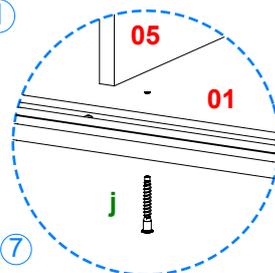


Coloque las piezas **01**, **19**, **20** y **21** entre las piezas **03** y **04** y fijelas con 12 herrajes **j**.  
Atornille por arriba la pieza **19** a la **06** con 2 herrajes **j**.  
Fije por abajo de la pieza **01** las piezas **05** y **06** con 4 herrajes **j**.

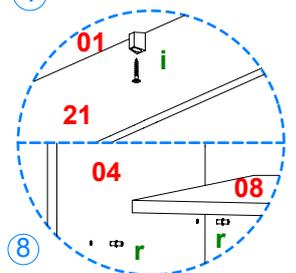


Atornille las piezas **20** y **21** a la pieza **01** a través de los herrajes **c** con herraje **i**.  
Coloque 2 herrajes **r** en pieza **04** y 2 en pieza **06** y sobre estos coloque una pieza **08**.  
**(luego de clavar el fondo)**


#### Instrucciones Placard 1,80m

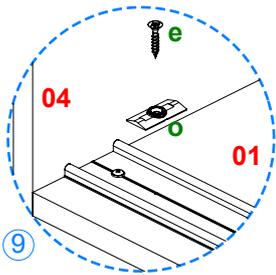


Fije 2 herraje **o** en la pieza **12** y atorníllelo con 2 herraje **e** en el pre-marcado correspondiente para que el sistema de freno funcione correctamente.

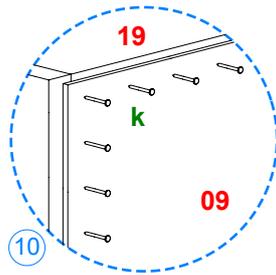





Ponga el mueble boca abajo y corrobore que quede en perfecta escuadra. Proceda a clavar las piezas **09** al mueble con los herrajes **k**.

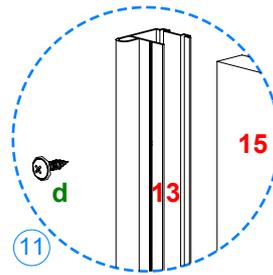


Fije 2 piezas **13** en las piezas **15** y **16** mediante 10 herrajes **d**, como se indica.

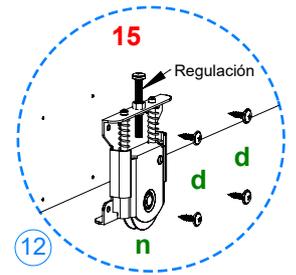

Fije 2 herraje **n** en las piezas **15** y **16** con 8 herrajes **d**.

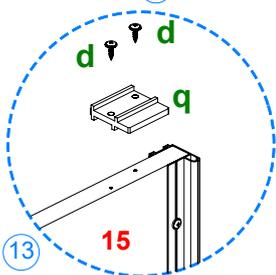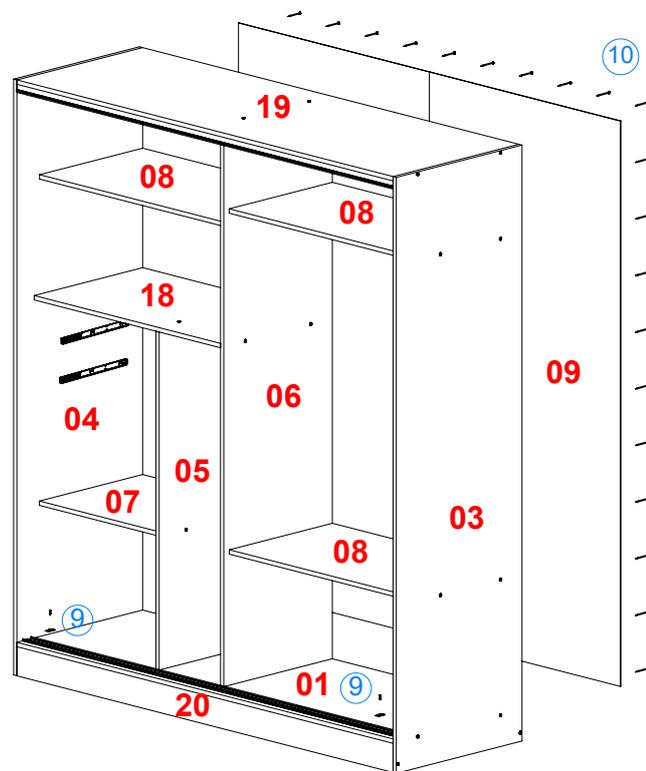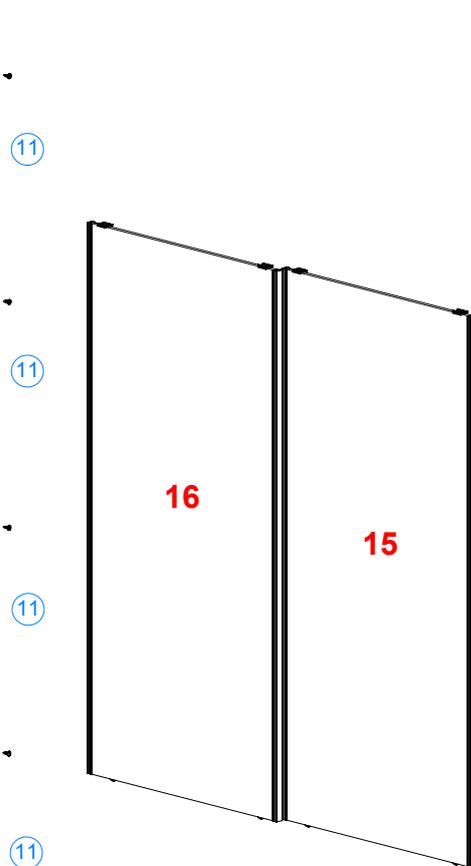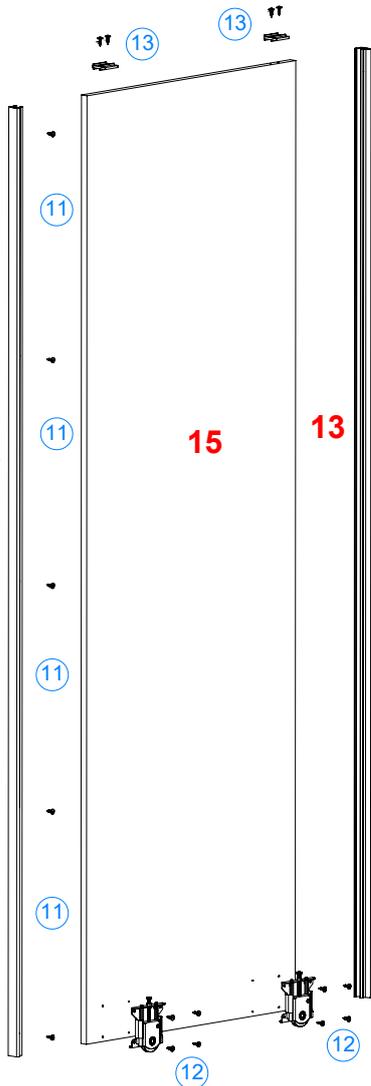

Coloque 2 herrajes **q** en las piezas **15** y **16** con 4 herrajes **d**.

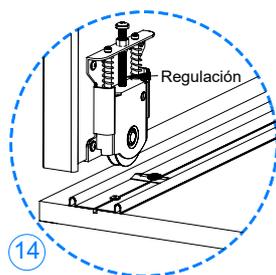


Una vez armado el mueble coloque cada puerta en las guías correspondientes. Acomodar altura y escuadrado mediante el tornillo de regulación del herraje **n**.




#### NOTA:

Para la fijación de la pieza **13** a las piezas **15** y **16** deberá realizar las perforaciones correspondiente (una vez colocada), con una mecha de diámetro 2mm.


## Instrucciones del Armado de Cajón

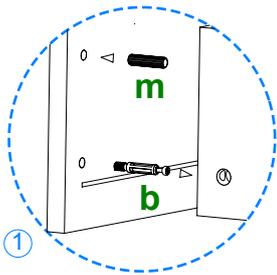


1- Coloque la pieza **11** sobre el piso y atornille 2 herrajes **b**. Coloque 1 herraje **m** en cada pieza **02**.

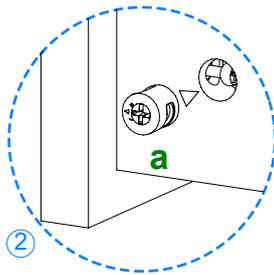


2- Coloque 1 herraje **a** en cada pieza **02**, con la flecha hacia el borde.

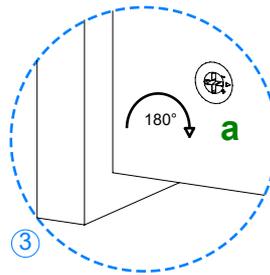

3- Posicione las piezas **02** sobre la pieza **11** y gire los herrajes **a** hasta que la flecha señale el sentido opuesto.

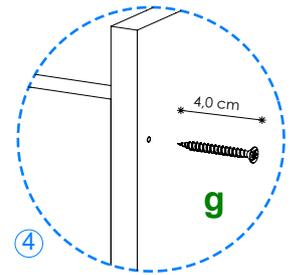


4- Atornille con 4 herrajes **g** la pieza **17**, al ensamble anterior.

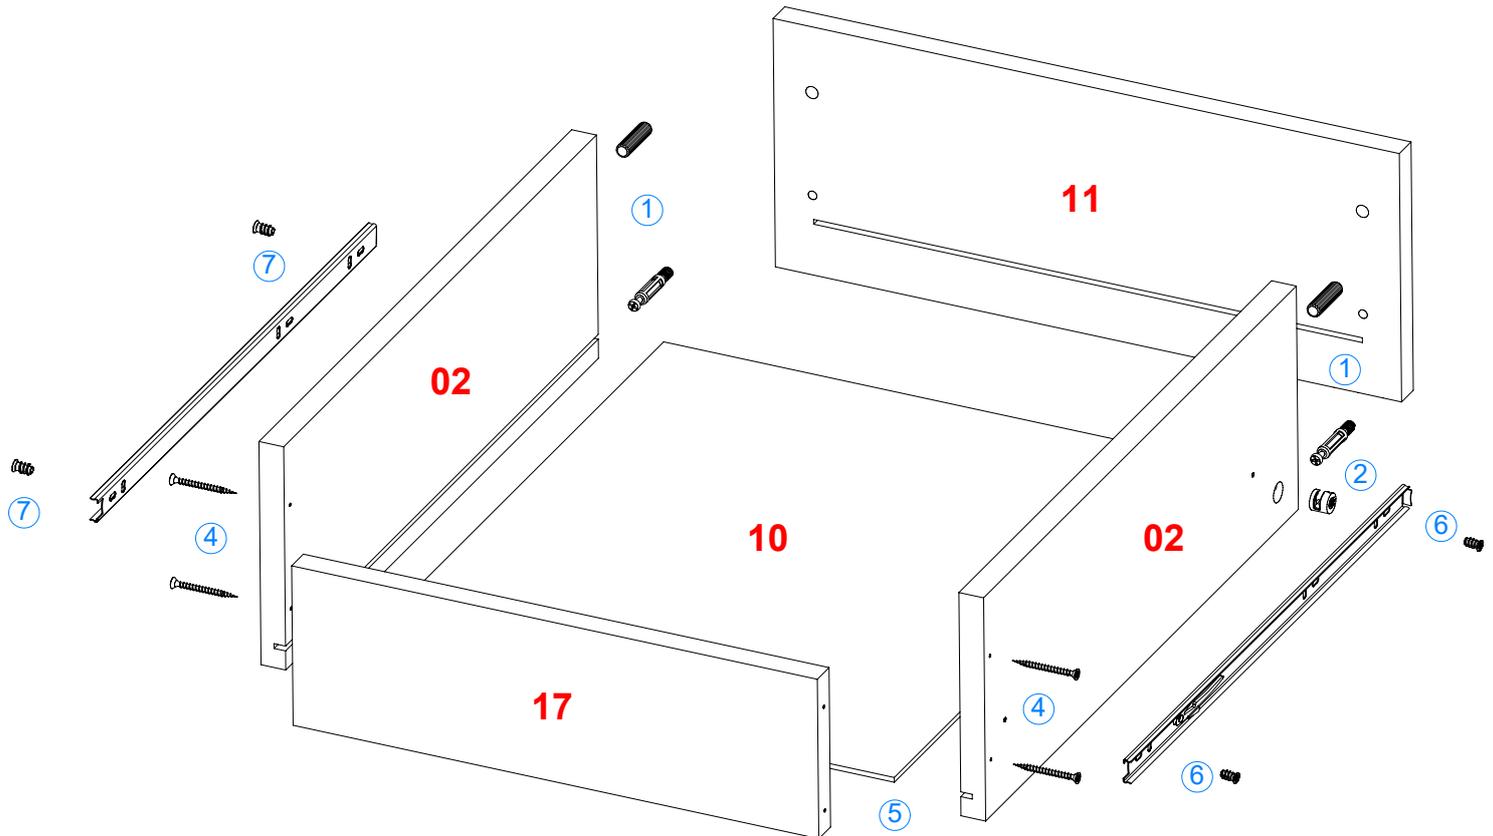


### Como desarmar y armar la guía



1- Primero empuje el plástico hacia abajo y tire hacia atrás.

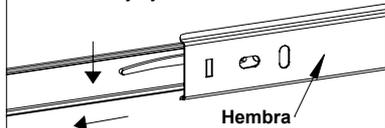


2- Mueva la base móvil hacia el extremo de la guía.

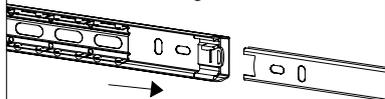


3- Empuje la guía macho hacia adentro.

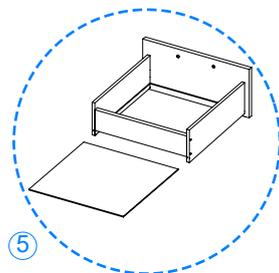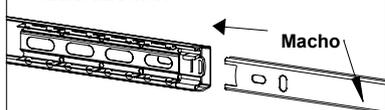

5- Deslice entre las ranuras la pieza **10** hasta hacer tope y únala a la pieza **17** mediante herrajes **k**.

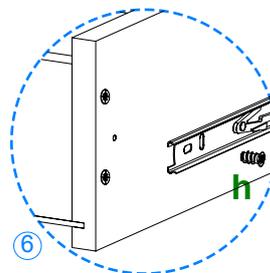

6- Fije con 2 herrajes **h** la corredera macho al costado izquierdo del cajón.

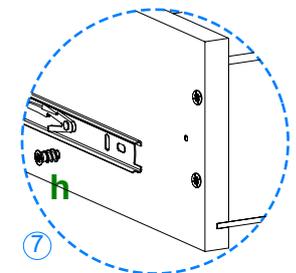

7- Fije con 2 herrajes **h** la corredera macho al costado derecho del cajón.

**Importante:** Recuerde que una vez colocado el cajón, deberá contar con herramientas especiales para sacarlo.

La empresa fabricante no se responsabiliza por daños que se generen al producto, a otros bienes y/o persona, que sean consecuencia de un uso incorrecto o inapropiado, ni por su colocación fuera de los requerimientos necesarios para una óptima utilización.