



Consideraciones iniciales:




- Antes de comenzar lea detenidamente las instrucciones.
- Abra y manipule cuidadosamente la bolsa de herrajes para evitar perder alguno.
- Separe, clasifique y contabilice los herrajes por tipo.
- Se sugiere armar el mueble tendido directamente sobre la caja o algún material que lo aislé del piso para evitar rayarlo.
- Herramientas necesarias (no incluidos): Cinta Métrica, Martillo, Atornillador con Punta Phillips o Destornillador Phillips.
- No es necesario realizar ninguna perforación, todos los agujeros necesarios para el correcto armado del mueble ya se encuentran hechos.
- La empresa fabricante no se responsabiliza por daños que se generen al producto, a otros bienes y / o personas, que sean consecuencia de un uso incorrecto o inapropiado, ni por su colocación fuera de los requerimientos necesarios para una optima utilización.

Lista de partes (Dimensiones en Cm):

Nº	Pieza	Cant.	Largo	Ancho
01	Base	1	56,0	40,0
02	Costado derecho	1	193,5	56,0
03	Costado izquierdo	1	193,5	56,0
04	Estante fijo	1	56,0	37,0
05	Estante flotante	3	48,5	36,9
06	Fondo	1	194,5	39,5
07	Puerta	1	68,6	39,6
08	Puerta grande	1	1202	39,6
09	Techo	1	56,0	37,0

Lista de Herrajes (Dimensiones en Cm):


Cod	Pieza	Cant.	Largo
a	Caja Minifix 12 mm	8	-
b	Perno Minifix 34/5	8	-
c	Tornillo 3,0 x 12 CF	4	1,2
d	Tornillo 3 x 25 CC	4	2,5
e	Tornillo 6,3 x 14 Euro para Bisag.	8	1,4
f	Tarugo Fisher 8mm	2	-
g	Anclaje Pared	2	-
h	Clavo 8 x 20	40	-
i	Tornillo 4 x 16 CC Niquel	8	1,6
j	Bisagra Metalica 35 mm codo 0	4	-
k	Soporte Estante Metalico	12	-
l	Tornillo 4,5 x 40 CC	4	4,0
m	Tornillo 4,5 x 50 CC	2	5,0
n	Pata Cuadrada 10cm	4	10,0
o	Perfil Manija C	2	39,6
p	Tornillo Confirmat 7 x 50	4	5,0

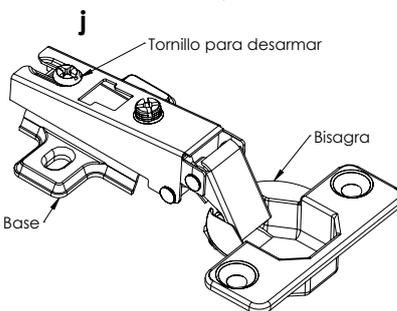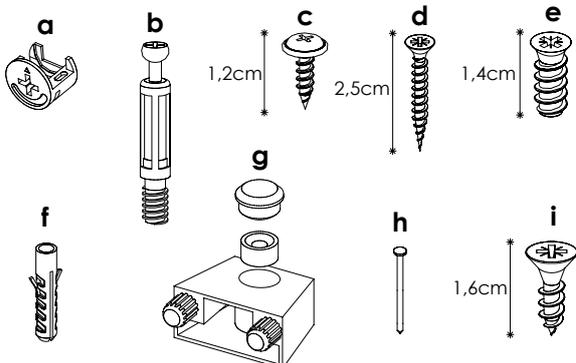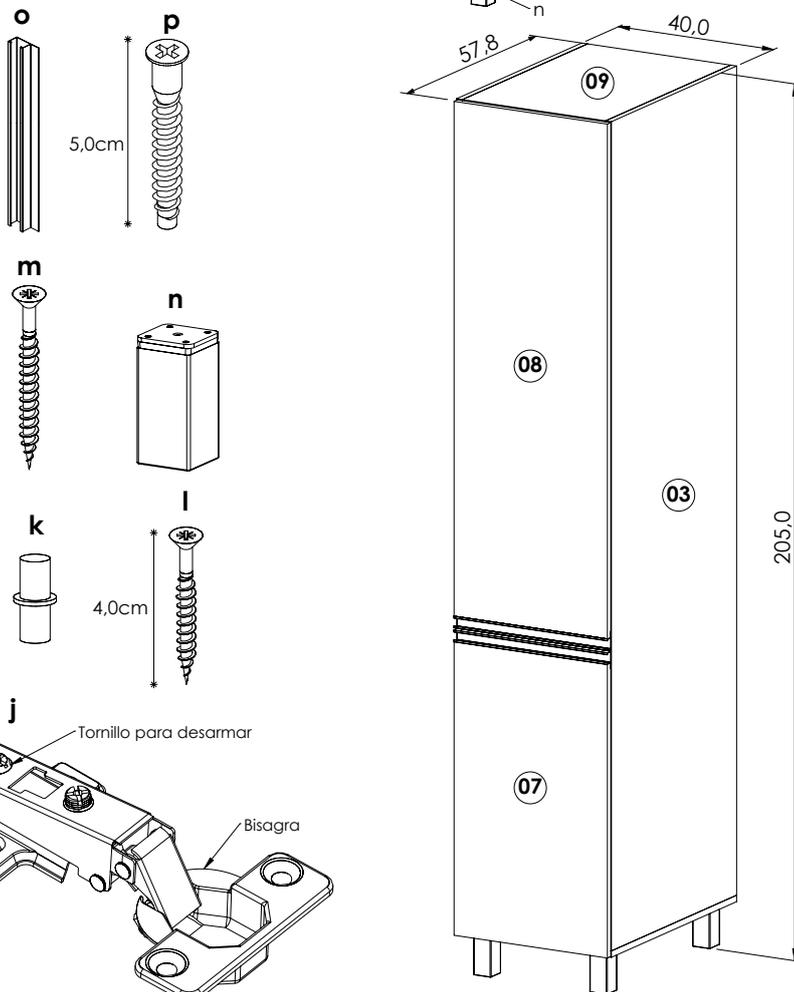




1 Preparación de las piezas


- 1a** En las piezas **02** y **03**, colocar cuatro (4) herrajes "b" y atornillar hasta el tope.
 En las piezas **02** o **03** colocar cuatro (4) Base de los herrajes "j" y fíjelos con dos (2) herrajes "e" cada uno.
 Colocar en las piezas **02** y **03** un (1) los herrajes g.

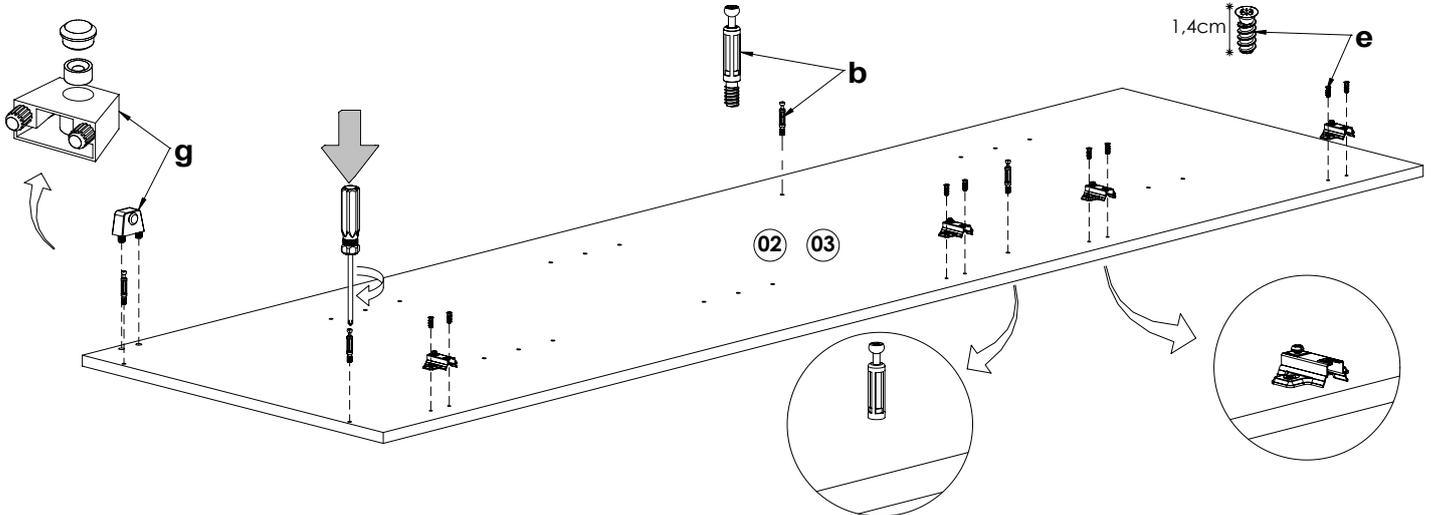


- 1b** En la pieza **04** y **09** colocar cuatro (4) herrajes "a" en cada una, observando que la flecha del herraje apunte al borde perforado.

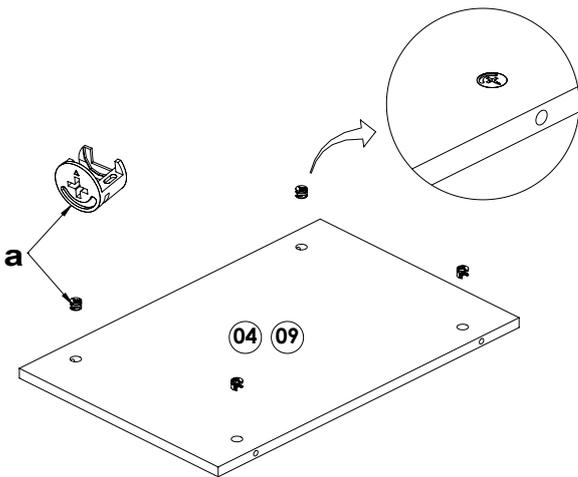

- 1c** En las piezas **07** y **08** colocar la parte restante (bisagra) de los herrajes "j" con dos (2) herrajes "i" cada una.

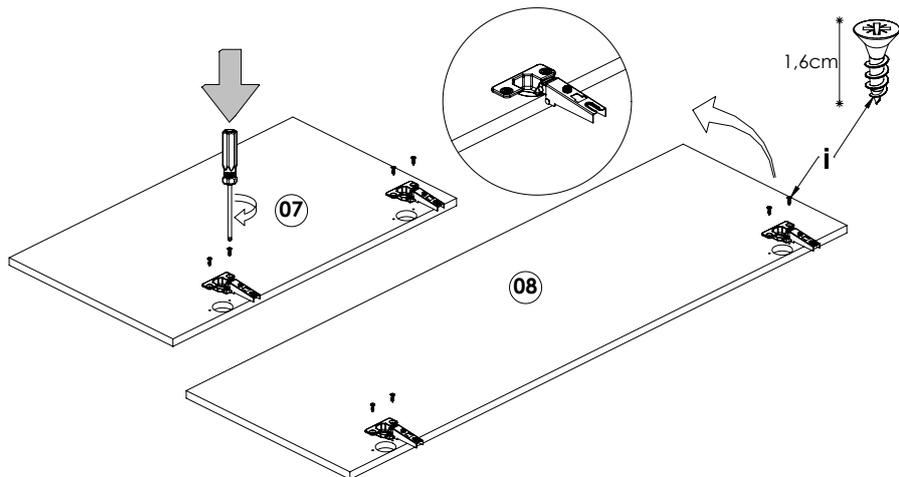


- 2** Sobre la superficie de trabajo colocar verticalmente las piezas **01** y **02** de manera que los bordes descubiertos queden hacia arriba, luego unir ambas piezas haciendo uso de dos (2) herrajes "p" en los agujeros de la pieza **01** pieza ubicados mas cerca de los bordes.



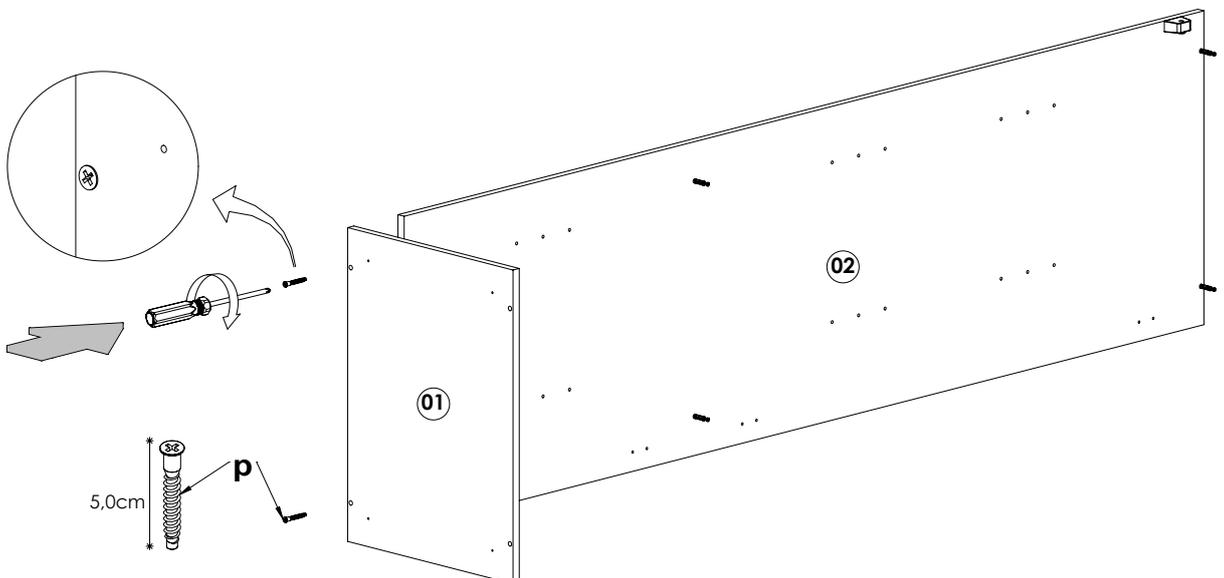





3 Colocar en la pieza **02** las piezas **04** y **09** preparados en los pasos 1.b. luego colocar la pieza **03** vertical con el borde descubiertos hacia arriba de manera similar a la pieza **02** y unir las piezas **01** y **03** haciendo uso de dos (2) herrajes "p".

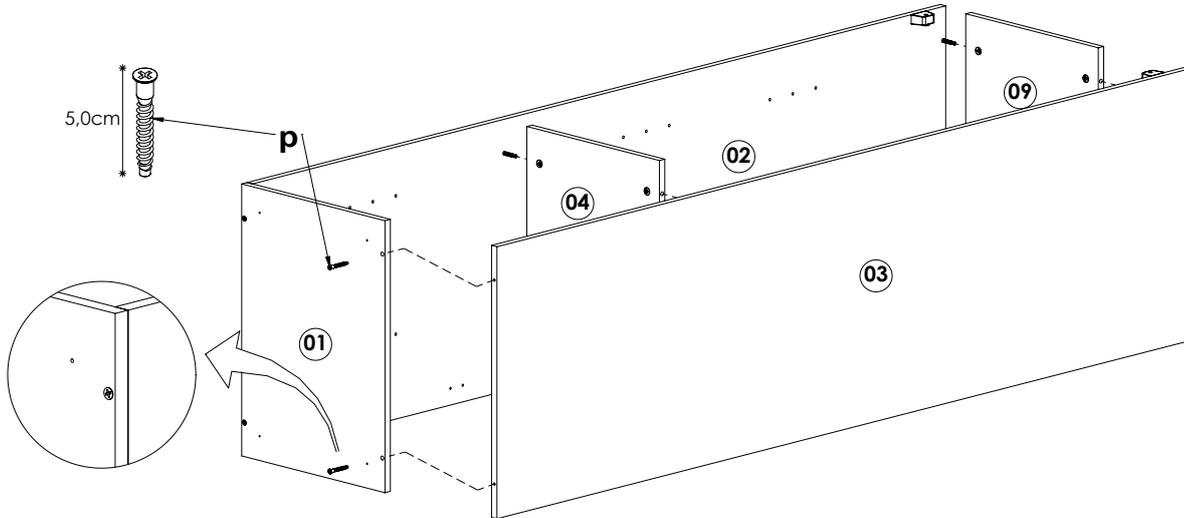


4 En las piezas **04** y **09** atornillar los herrajes "a" (cuatro en cada pieza) hasta que la flecha llegue al sentido opuesto.
En la pieza **01** colocar los herrajes "n" fijándolos con un (1) herraje "l" cada uno.

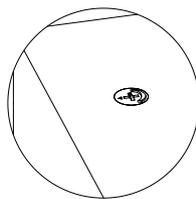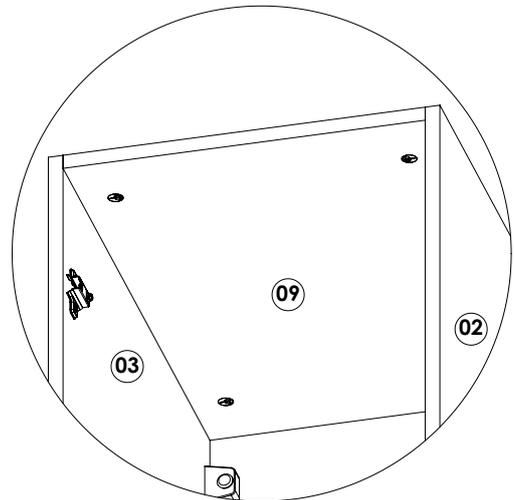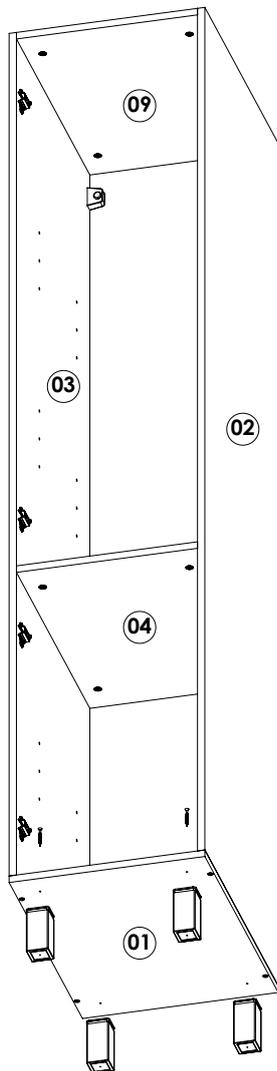

Paso inicial


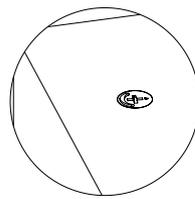


Paso final

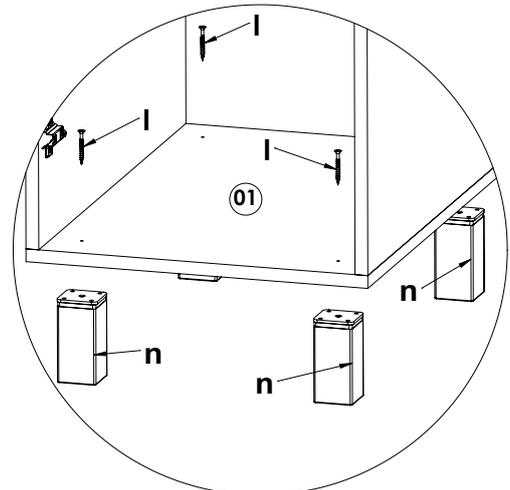







7 Verifique el escuadrado del mueble; con la ayuda de una cinta métrica tomar la medida de las diagonales que deben ser iguales, en caso contrario, presionar ligeramente en los extremos indicados hasta igualar. Luego colocar la pieza **06** sobre los lados descubiertos del mueble dejando el lado blanco hacia la parte interior, fijar la pieza **06** con los herrajes "h".

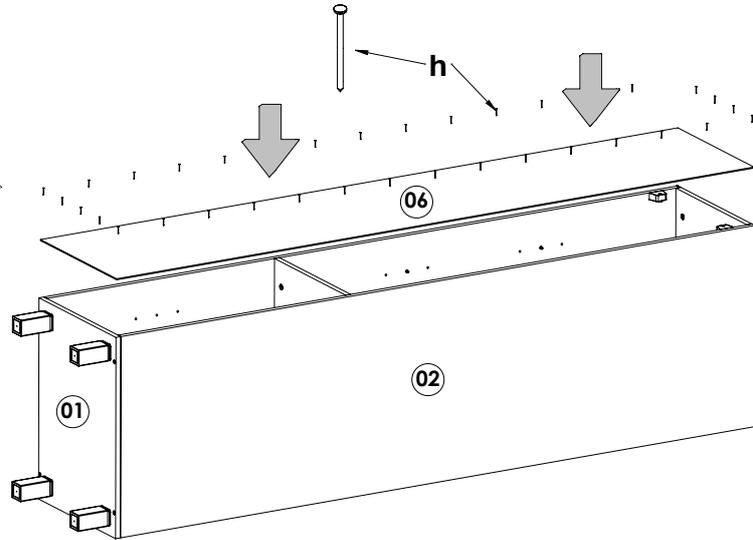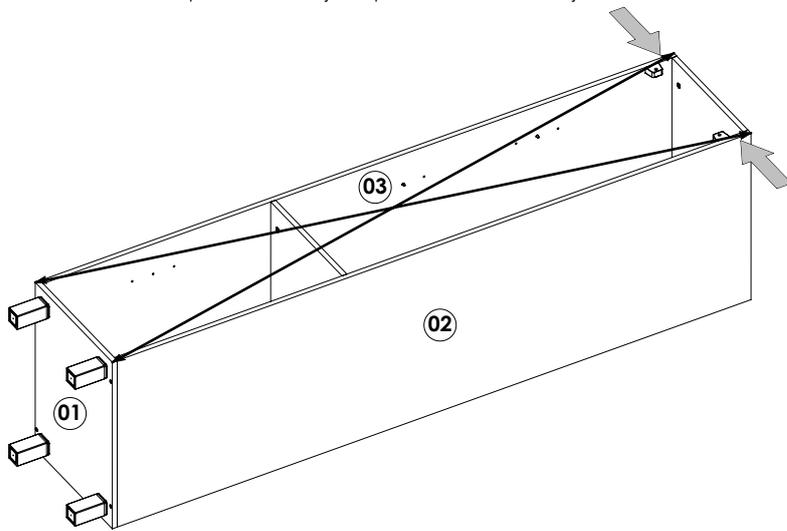

7 Se recomienda ejecutar este paso con el mueble en la posición mostrada. Gire el mueble hasta apoyarlo sobre la pieza **06** para colocar las piezas **07** y **08** (Puertas) preparado en los pasos 1.c alineando cuidadosamente ambas partes de los herrajes "j" (base y bisagra) hasta que encajen completamente y ajustar el tornillo indicado. Coloque en las piezas **07** y **08** un (1) herraje "o" y fíjalo con dos (2) herrajes "c".

8 Lea detenidamente la recomendación de seguridad. Para la fijación del mueble a la pared, por medio del herraje "g", se utilizan los herrajes "r" y "m". Colocar seis (6) herrajes "k" en las piezas **02** y **03** en la posición que mas guste. Luego colocar las piezas **05** sobre los herrajes "k". los herrajes "d" se utilizan para unir el mueble con otros muebles a su lado a través del costado.

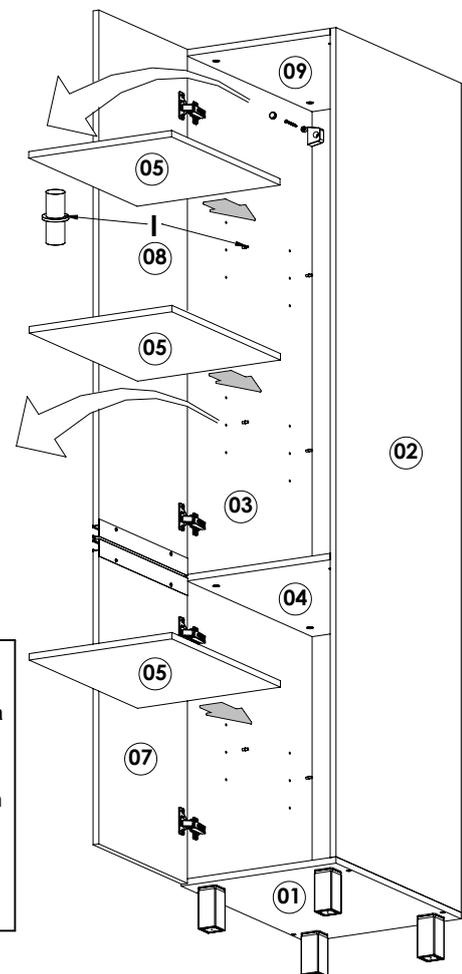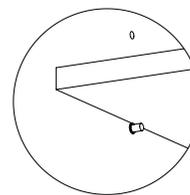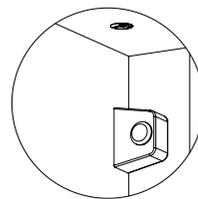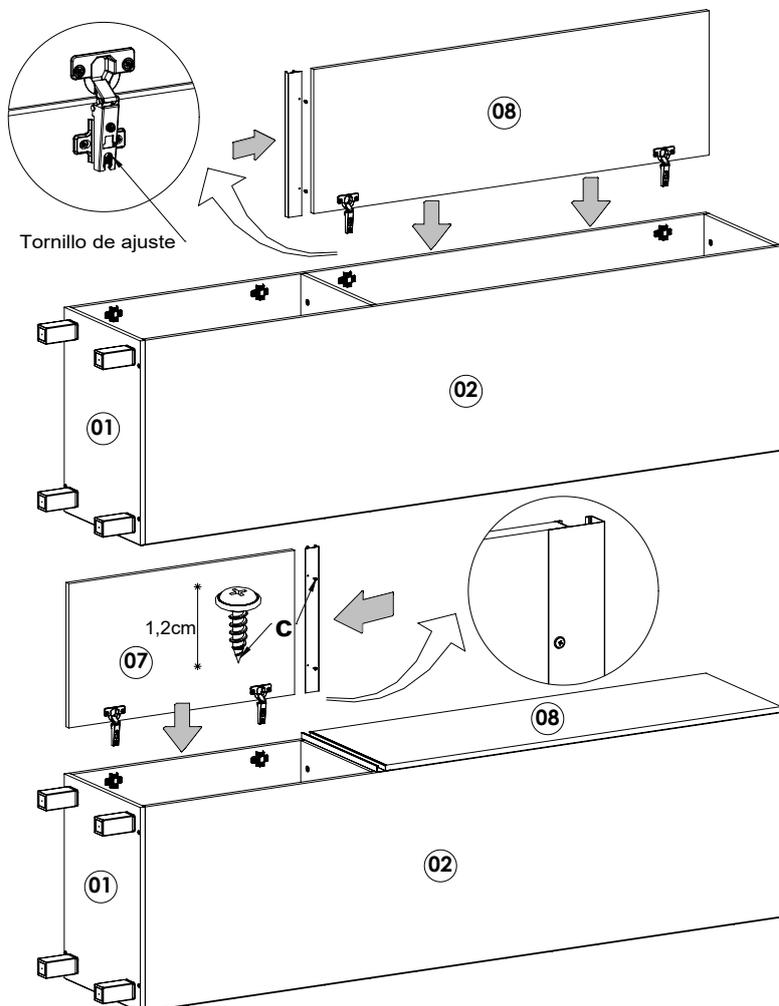

Recomendación de seguridad:
no manipule y no abra las puertas de este mueble mientras se encuentra en posición vertical y no allá sido fijado a la pared para evitar riesgo de volcamiento.